Renov8 Nero en Blanco kozijnen

Montagehandleiding en technische tekeningen

AustriaDeuren

Renov8

Dit wandomvattende renovatie kozijn is een ideale vervanging voor het veelal toegepaste stalen kozijn t.b.v. (stalen) opdekdeuren, naar een stompe deur zonder in te leveren op de breedte maat. Uiteraard ook toe te passen in nieuwbouw.

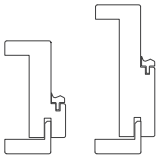

Zelfs voor extra brede wanden zijn Renov8 kozijnen de oplossing. Gebruik dan een XL of een XXL architraaf i.p.v. de standaard meegeleverde architraaf.

- XL: hiermee kan het kozijn 20 mm breder gemaakt worden.
- XXL: hiermee kan het kozijn 45 mm breder gemaakt worden.

⚠ De stijlensets hebben een overmaat van 28 mm, zodat deze toepasbaar is op de betonnen vloer of op een bestaande vloer.

Benodigde pakken voor een compleet kozijn

Muurdikte 70 mm

- Deuren t/m 231,5 cm hoog en 93 cm breed zonder bovenlicht: ZB70: pak A, B en D
- Deuren t/m 231,5 cm hoog en 93 cm breed met bovenlicht: MB70: pak A, B, C en D
- Kamerhoge deuren t/m 270 cm hoog en 93 cm breed zonder bovenlicht: ZB70: pak A, B en D
- Dubbele deuren t/m 270 cm hoog en 2x 88 cm breed zonder bovenlicht: ZB70: pak A, B en D

Muurdikte 100 mm

- Deuren t/m 231,5 cm hoog en 93 cm breed zonder bovenlicht: ZB100: pak A, B en D
- Deuren t/m 231,5 cm hoog en 93 cm breed met bovenlicht: MB100: pak A, B, C en D
- Kamerhoge deuren t/m 270 cm hoog en 93 cm breed zonder bovenlicht: ZB100: pak A, B en D
- Dubbele deuren t/m 270 cm hoog en 2x 88 cm breed zonder bovenlicht: ZB100: pak A, B en D

Pak inhoud

- Pak A: 2 stijlen (inkortbaar), 2 losse standaard architraven en 2 sponningrubbers
- Pak B: 1 bovendorpel (inkortbaar), 1 losse standaard architraaf en 1 sponningrubber
- Pak C: 1 kalf (inkortbaar), 4 glaslatten en 2 sponningrubbers
- Pak D: montageset (10 stelschroeven, 10 pluggen, 2 deuvels, 4 schroeven, 1 bitje)

Scharnierinkrozingen

89×89 mm scharnieren

Een Renov8 Nero of Blanco kozijn in deurhoogte 201,5 / 211,5 / 231,5 cm is reeds voorzien van scharnierinkrozingen voor 89×89 mm (bladpaumelle of kogellager) scharnieren. Scharnierinkrozing hoogtes (vanaf bovenkant gemeten):

- Stijllengte (pak A) 214,5 cm (t.b.v. deurhoogte 201,5 / 211,5 cm): 120 mm, 960 mm en 1800 mm
- Stijllengte (pak A) 234,5 cm (t.b.v. deurhoogte 231,5 cm): 120 mm, 320 mm, 1160 mm en 2050 mm
- Stijllengte (pak A) 270 cm (t.b.v. kamerhoge deuren t/m 270 cm): niet voorzien van scharnierinkrozingen

Swing VS-19 / VS-25 scharnieren

Een Renov8 Nero of Blanco kozijn in deurhoogte 231,5 cm is reeds voorzien van scharnierinkrozingen voor Swing VS-19/VS-25 (verdekte) scharnieren. Scharnierinkrozing hoogtes (vanaf bovenkant gemeten):

- Stijllengte (pak A) 234,5 cm (t.b.v. deurhoogte 231,5 cm): 120 mm, 340 mm, 1160 mm en 2050 mm
- Stijllengte (pak A) 270 cm (t.b.v. kamerhoge deuren t/m 270 cm): niet voorzien van scharnierinkrozingen

Voorbereiding voor het plaatsen van het kozijn

- Maak de sparing in de wand en tevens het kozijn gereed.
- Wanden dienen vlak, haaks en waterpas te zijn.
- Door de lengte van het boorgat moet de breedte van de wanden naast het kozijn minimaal uit 120 mm massief materiaal bestaan. Optioneel kunnen kortere stelschroeven toegepast worden.
- Bepaal de juiste lengte van de stijlen aan de hand van de deurlengte en de gewenste ruimte onder de deur. Kort de stijlen (pak A) uitsluitend in aan de onderzijde, zodat de scharnierinkrozing die in de stijlen zijn aangebracht bij de standaard stijlen niet in het geding komen.
- Verwijder de rubbers uit de stijlen (pak A) en dorpel (pak B), leg de onderdelen neer met de vaste architraaf aan de onderzijde.
- Plaats de meegeleverde deuvels in de gaten en bevestig de stijlen (pak A) aan de dorpel (pak B) met de meegeleverde schroeven.

Plaatsen van het kozijn

- Bepaal de voegbreedte: dit doet u door het kozijn tijdelijk in de sparing te plaatsen. De voegbreedte is de ruimte tussen de wand en het te monteren kozijn.
- Bepaal aan de hand van de voegbreedte met welk materiaal u het kozijn extra moet bevestigen; t/m 3 mm montagelijm. Vanaf 3 mm purschuim.
- Haal het kozijn weer uit de sparing en leg deze weer neer met de vaste achitraaf naar beneden.
- Breng op de achterzijden van de vaste architraven montagelijm aan.
- Plaats het Renov8 kozijn haaks en waterpas in de sparing. Indien noodzakelijk uitvullen. Klem het kozijn tijdelijk vast met lijmklemmen.
- In de stijlensets zitten voorgeboorde gaten, waardoor u gaten in de wand aanbrengt voor wandmontage.
- Gebruik de beschikbare Renov8 montage sets (pak D) voor het beste resultaat.
- Vul de voeg tussen wand en kozijn met montagelijm of purschuim.
- Breng montagelijm aan, aan de achterkant van de losse architraven en druk deze in het kozijn.
- Plaats de sponningrubbers terug in het kozijn.
- Uw Renov8 kozijn is nu gereed voor het afhangen van de deur.

⚠ Als het kozijn wordt toegepast met Swing VS-25 dienen de los bij bestelde backplates gemonteerd te worden voordat het kozijn wordt geplaatst

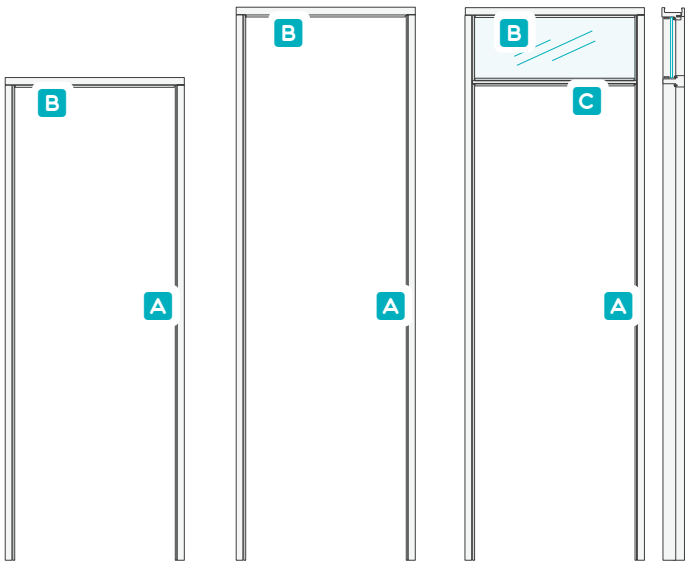

FSC www.fsc.org
Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer
FSC® C020544

Renov8 Nero en Blanco kozijnen

Montagehandleiding en technische tekeningen

AustriaDeuren

Sparingmaten

type kozijn	deur breedte		deur hoogte	rod*	sparings-breedte		sparings hoogte	Doorloop-breedte		Doorloop-hoogte	kozijnbreedte buitenwerkse maat		kozijnhoogte buitenwerkse maat
Deurhoogte 201,5 cm met muurdikte 70 t/m 80 mm of 100 t/m 110 mm (bij toepassing standaard architraaf)	530	x	2015	28	575	x	2065	511	x	2033	611	x	2083
	580	x	2015	28	625	x	2065	561	x	2033	661	x	2083
	630	x	2015	28	675	x	2065	611	x	2033	711	x	2083
	680	x	2015	28	725	x	2065	661	x	2033	761	x	2083
	730	x	2015	28	775	x	2065	711	x	2033	811	x	2083
	780	x	2015	28	825	x	2065	761	x	2033	861	x	2083
	830	x	2015	28	875	x	2065	811	x	2033	911	x	2083
	880	x	2015	28	925	x	2065	861	x	2033	961	x	2083
	930	x	2015	28	975	x	2065	911	x	2033	1011	x	2083
	980	x	2015	28	1025	x	2065	961	x	2033	1061	x	2083
	1030	x	2015	28	1075	x	2065	1011	x	2033	1111	x	2083
Deurhoogte 211,5 cm met muurdikte 70 t/m 80 mm of 100 t/m 110 mm (bij toepassing standaard architraaf)	530	x	2115	28	575	x	2165	511	x	2133	611	x	2183
	580	x	2115	28	625	x	2165	561	x	2133	661	x	2183
	630	x	2115	28	675	x	2165	611	x	2133	711	x	2183
	680	x	2115	28	725	x	2165	661	x	2133	761	x	2183
	730	x	2115	28	775	x	2165	711	x	2133	811	x	2183
	780	x	2115	28	825	x	2165	761	x	2133	861	x	2183
	830	x	2115	28	875	x	2165	811	x	2133	911	x	2183
	880	x	2115	28	925	x	2165	861	x	2133	961	x	2183
	930	x	2115	28	975	x	2165	911	x	2133	1011	x	2183
	980	x	2115	28	1025	x	2165	961	x	2133	1061	x	2183
	1030	x	2115	28	1075	x	2165	1011	x	2133	1111	x	2183
Deurhoogte 231,5 cm met muurdikte 70 t/m 80 mm of 100 t/m 110 mm (bij toepassing standaard architraaf)	530	x	2315	28	575	x	2365	511	x	2333	611	x	2383
	580	x	2315	28	625	x	2365	561	x	2333	661	x	2383
	630	x	2315	28	675	x	2365	611	x	2333	711	x	2383
	680	x	2315	28	725	x	2365	661	x	2333	761	x	2383
	730	x	2315	28	775	x	2365	711	x	2333	811	x	2383
	780	x	2315	28	825	x	2365	761	x	2333	861	x	2383
	830	x	2315	28	875	x	2365	811	x	2333	911	x	2383
	880	x	2315	28	925	x	2365	861	x	2333	961	x	2383
	930	x	2315	28	975	x	2365	911	x	2333	1011	x	2383
	980	x	2315	28	1025	x	2365	961	x	2333	1061	x	2383
	1030	x	2315	28	1075	x	2365	1011	x	2333	1111	x	2383
Deurhoogte 270 cm met muurdikte 70 t/m 80 mm of 100 t/m 110 mm (bij toepassing standaard architraaf)	530	x	2700	28	575	x	2750	511	x	2718	611	x	2768
	580	x	2700	28	625	x	2750	561	x	2718	661	x	2768
	630	x	2700	28	675	x	2750	611	x	2718	711	x	2768
	680	x	2700	28	725	x	2750	661	x	2718	761	x	2768
	730	x	2700	28	775	x	2750	711	x	2718	811	x	2768
	780	x	2700	28	825	x	2750	761	x	2718	861	x	2768
	830	x	2700	28	875	x	2750	811	x	2718	911	x	2768
	880	x	2700	28	925	x	2750	861	x	2718	961	x	2768
	930	x	2700	28	975	x	2750	911	x	2718	1011	x	2768
	980	x	2700	28	1025	x	2750	961	x	2718	1061	x	2768
	1030	x	2700	28	1075	x	2750	1011	x	2718	1111	x	2768

■ *Rod = ruimte onder deur

Renov8 Nero en Blanco kozijnen

Montagehandleiding en technische tekeningen

AustriaDeuren

KALF 100

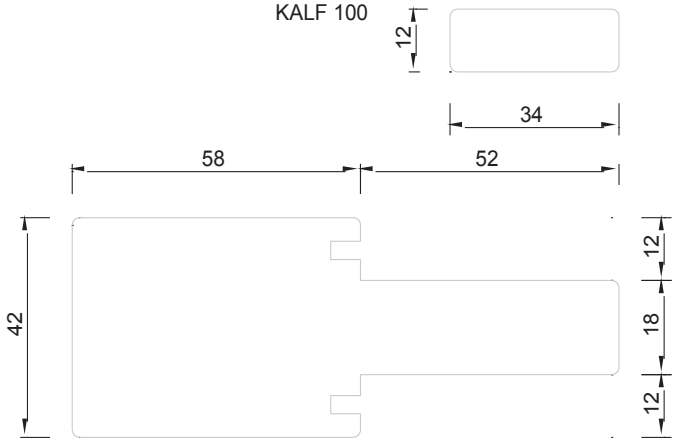

STIJLEN RENOV8 (NERO - WHITE) 100

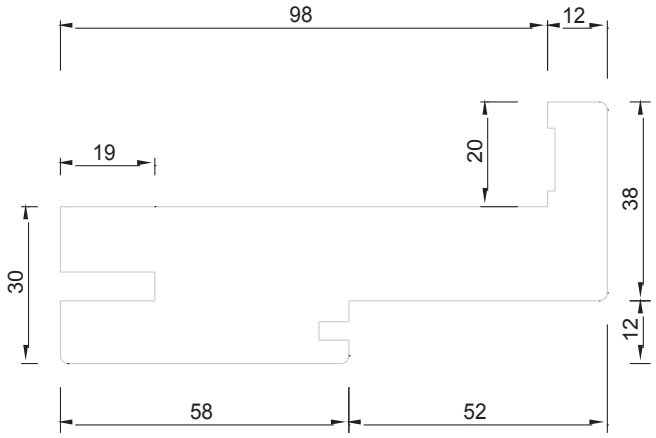

KALF 70

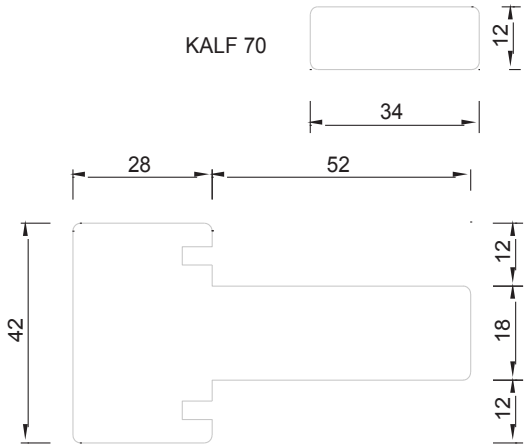

STIJLEN RENOV8 (NERO - WHITE) 70

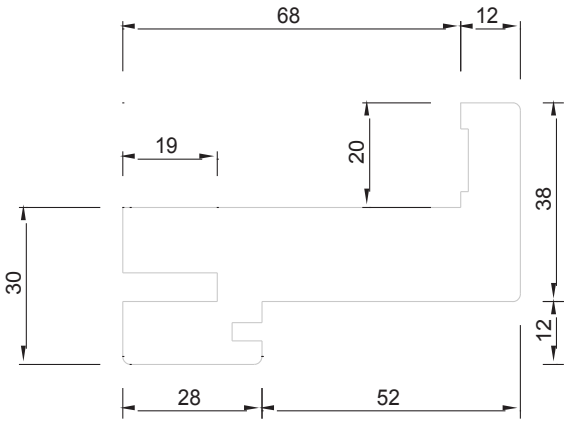

ARCHITRAVE XXL

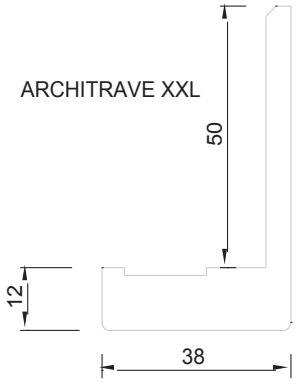

ARCHITRAVE XL

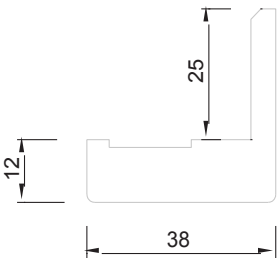

ARCHITRAVE STANDAARD

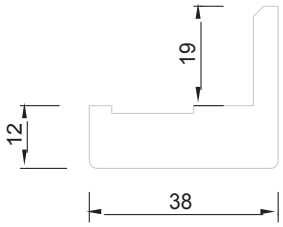

Renov8 Nero en Blanco kozijnen

Montagehandleiding en technische tekeningen

AustriaDeuren

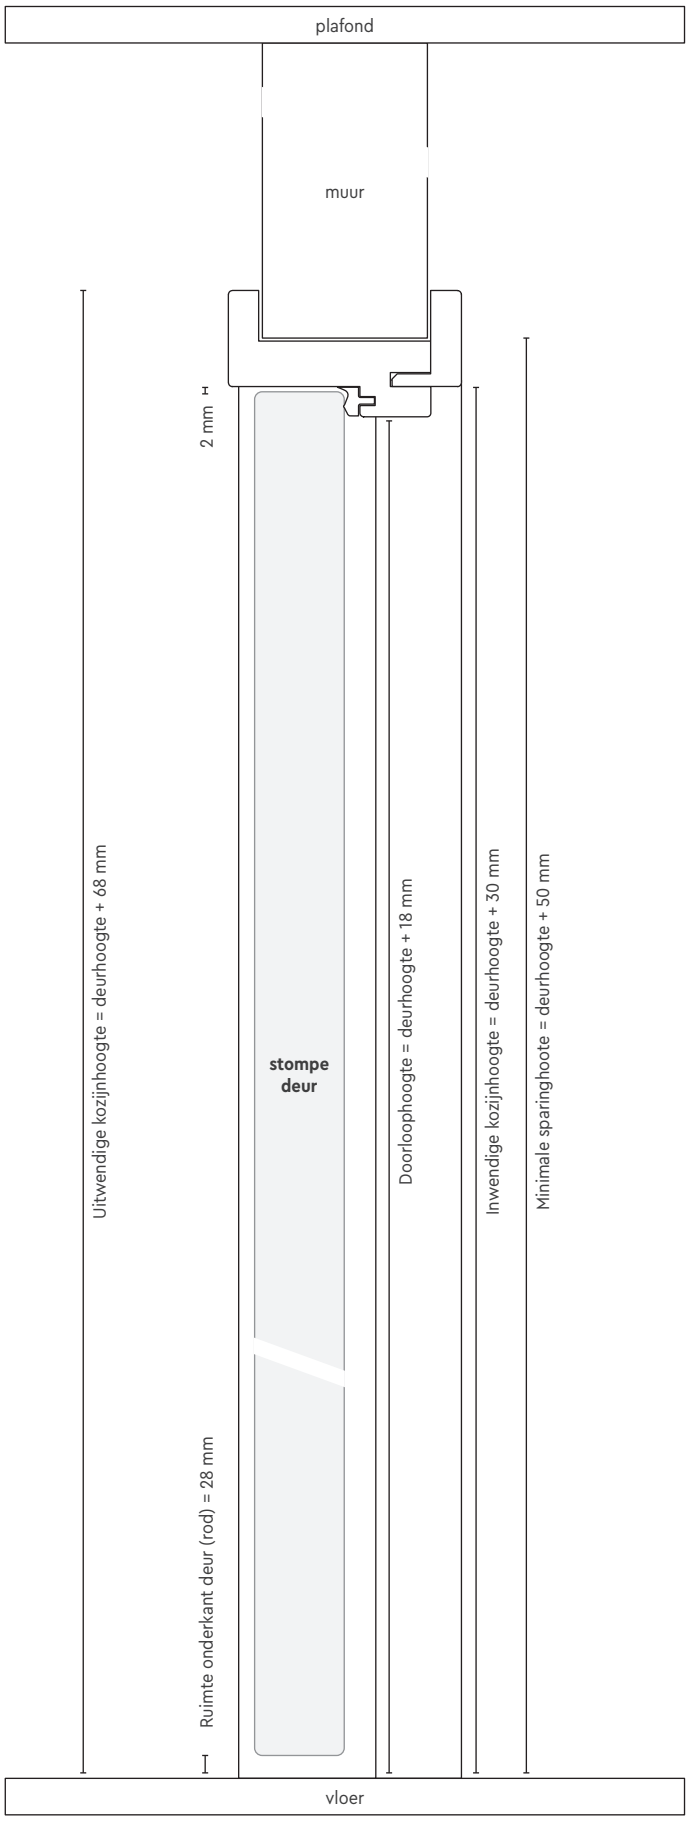

Verticale doorsnede zonder bovenlicht

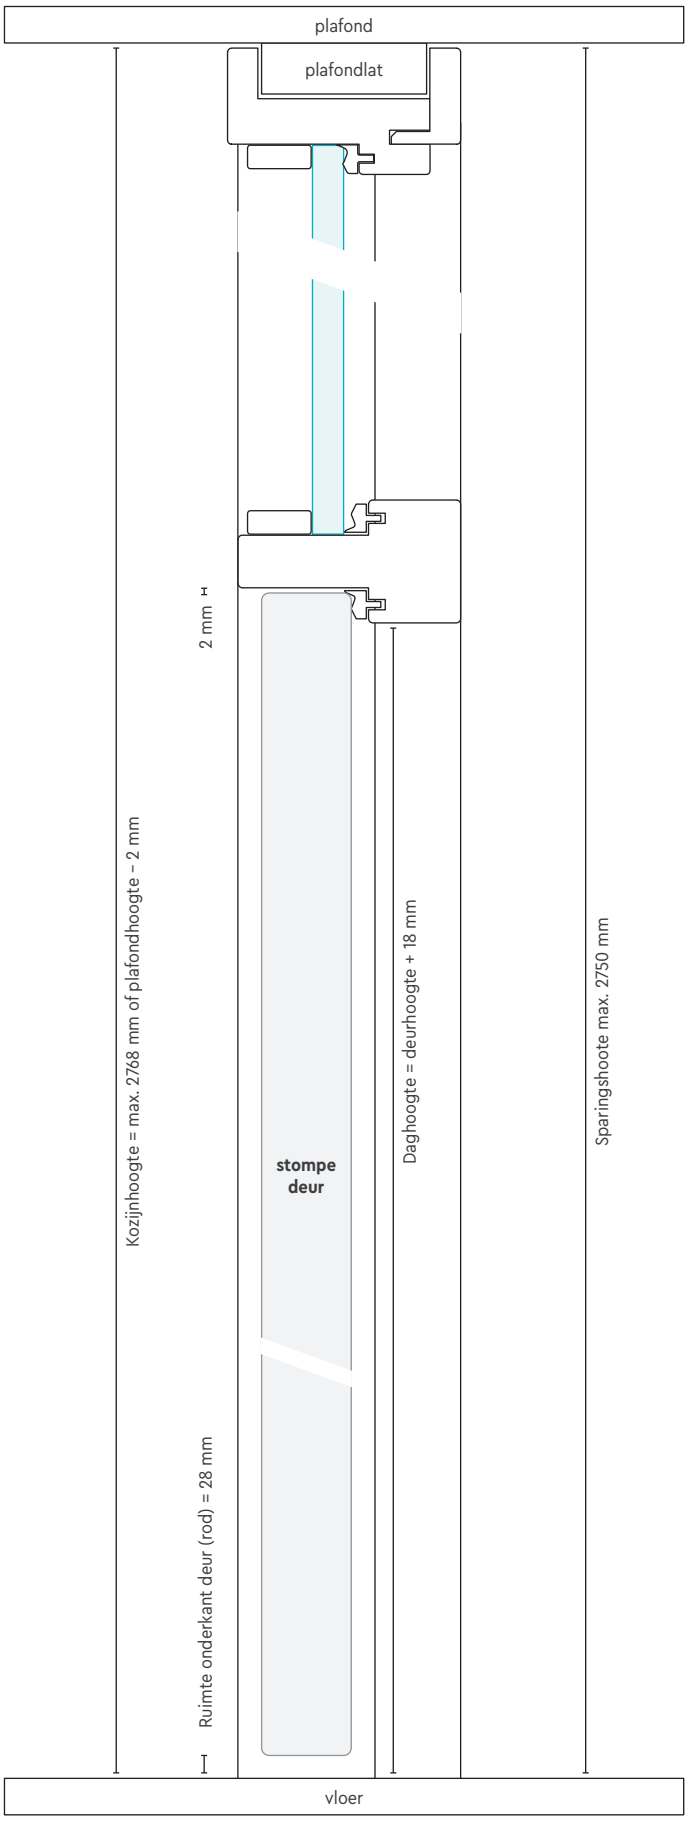

Verticale doorsnede met bovenlicht

Renov8 Nero en Blanco kozijnen

Montagehandleiding en technische tekeningen

AustriaDeuren

Nieuwe situatie: horizontale doorsnede met Renov8 Nero / Blanco kozijn →

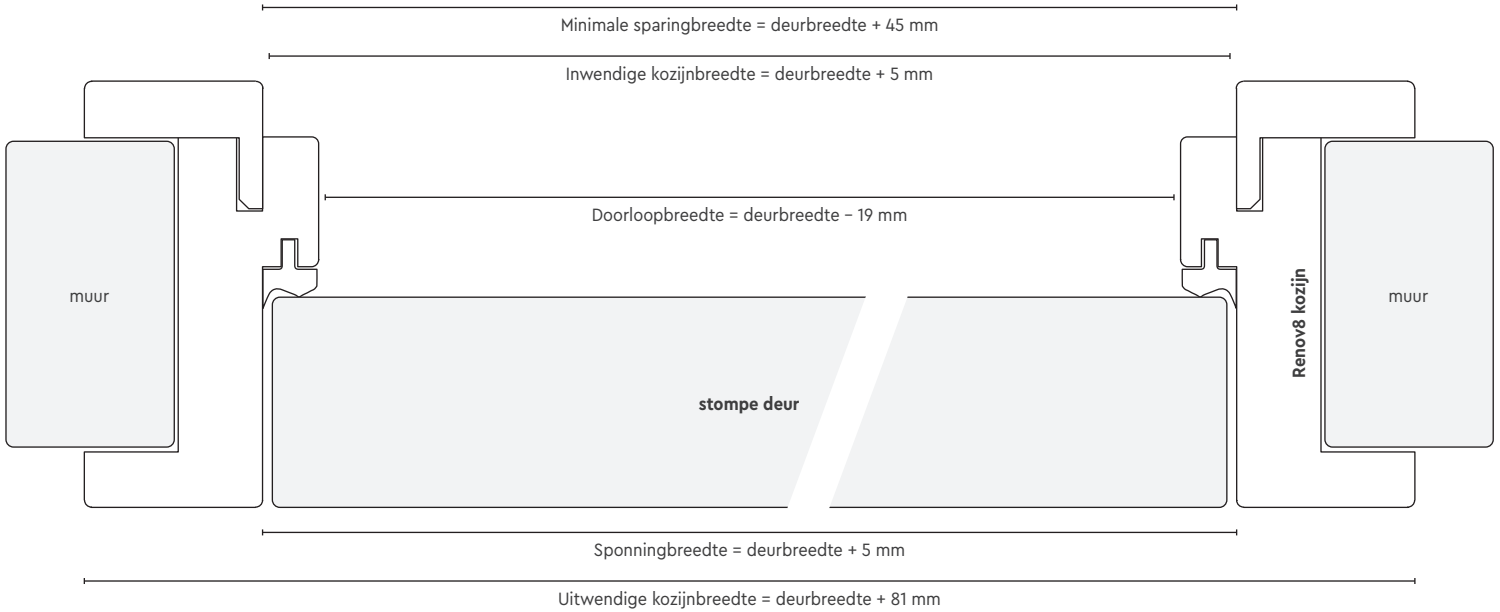

Oude situatie: horizontale doorsnede met stalen opdek kozijn →

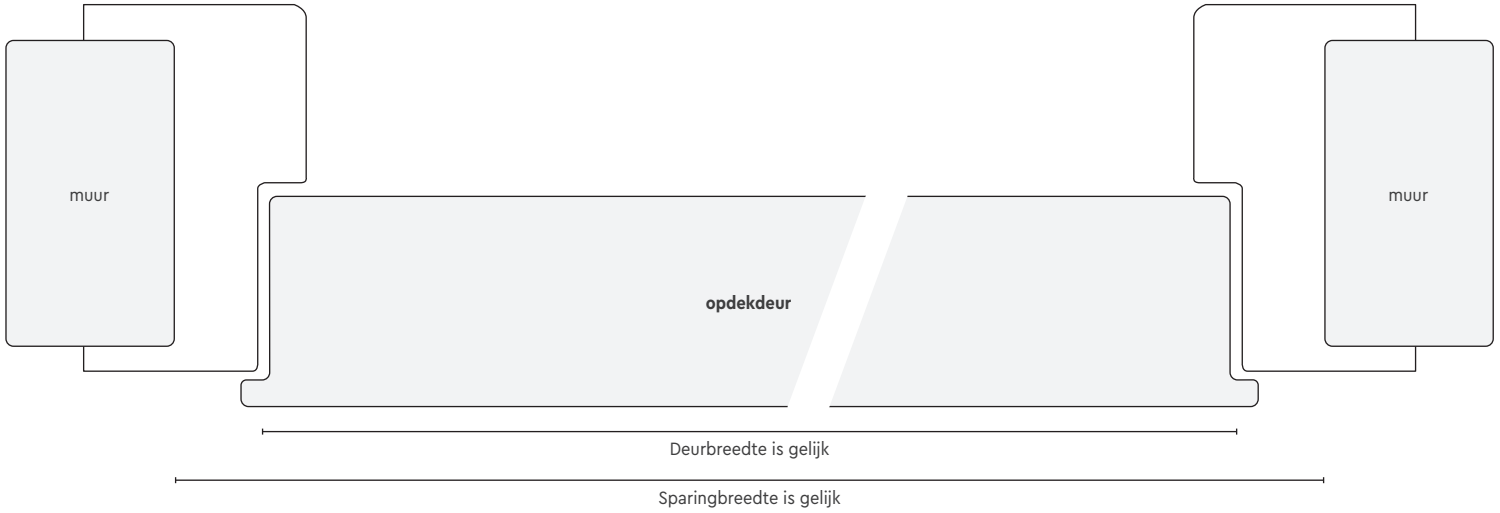

Renov8 Nero en Blanco kozijnen

Montagehandleiding en technische tekeningen

AustriaDeuren

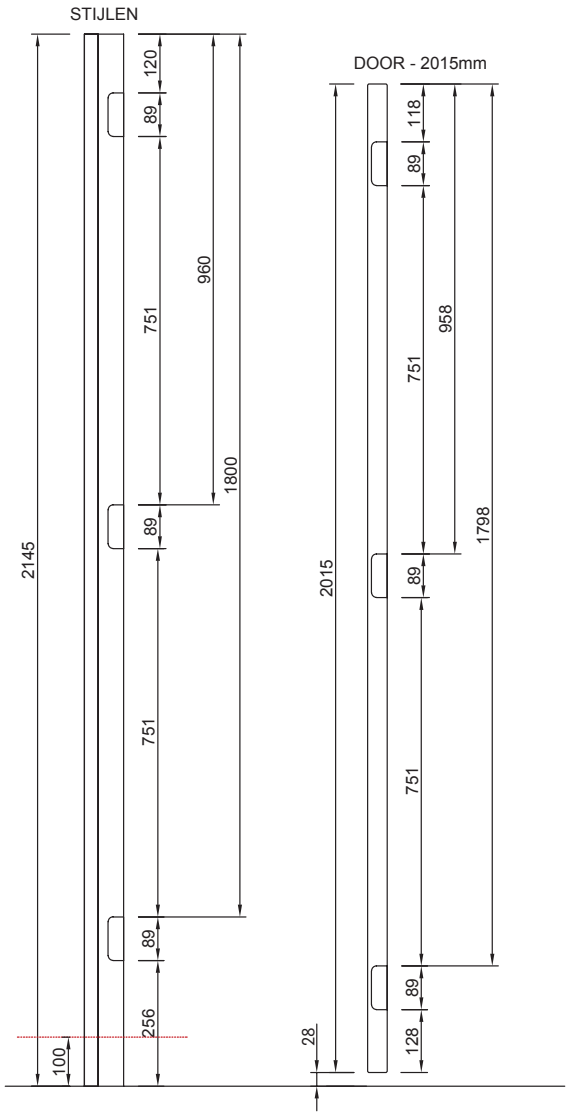

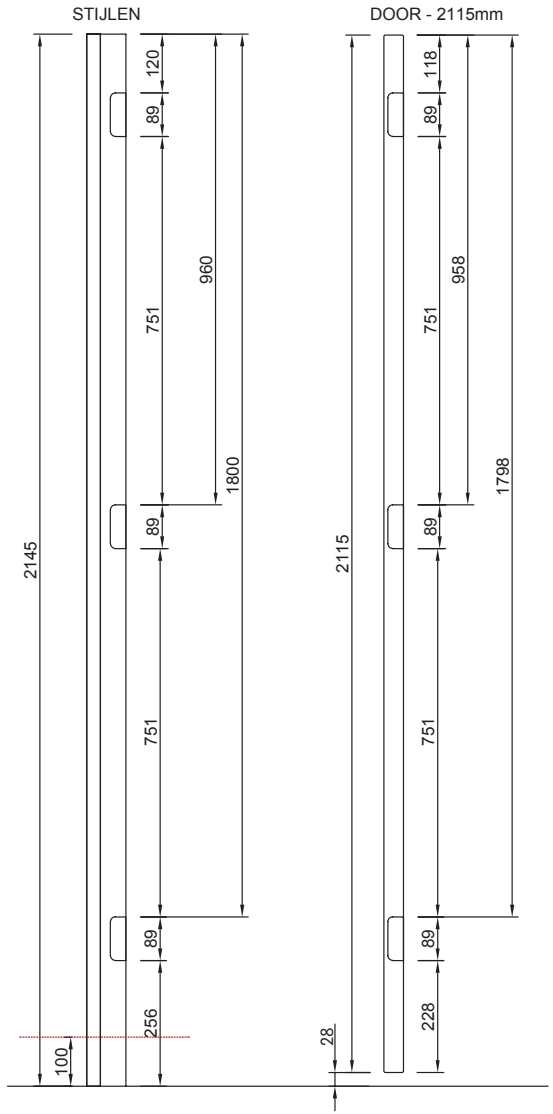

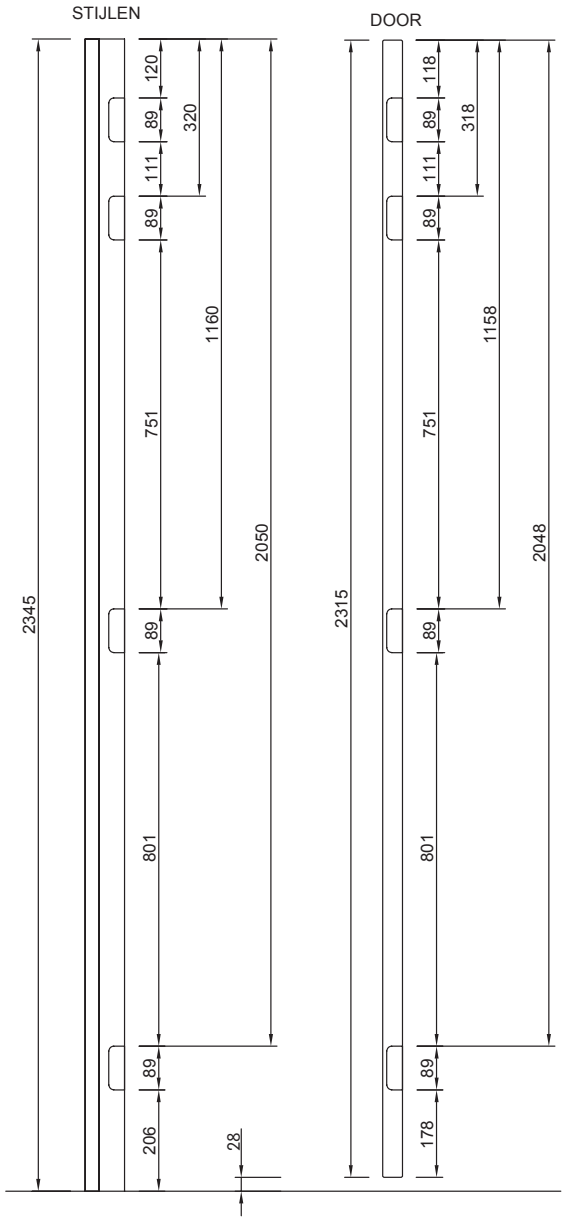

Renov8 Nero en Blanco kozijnen

Montagehandleiding en technische tekeningen
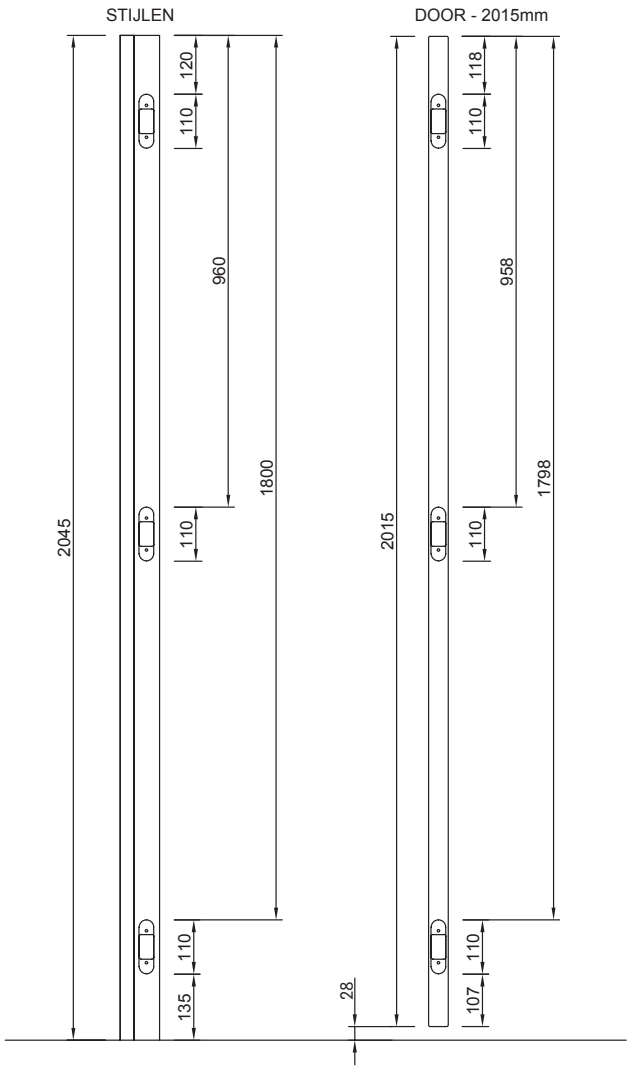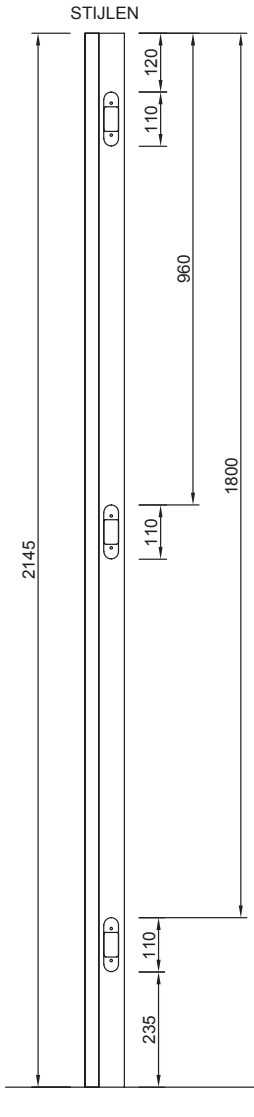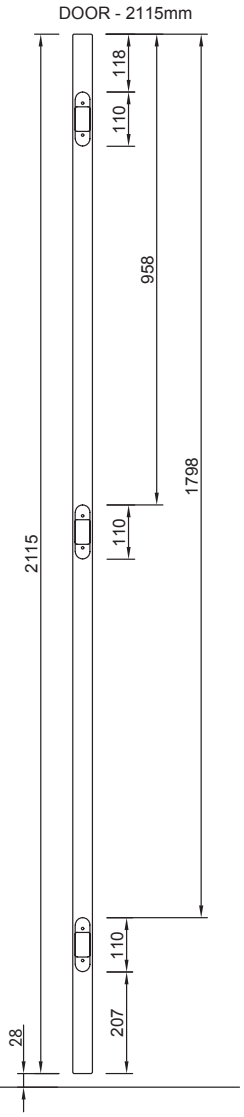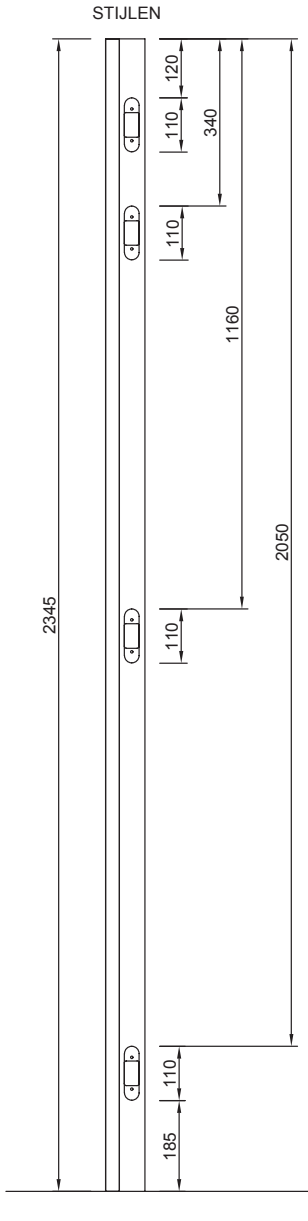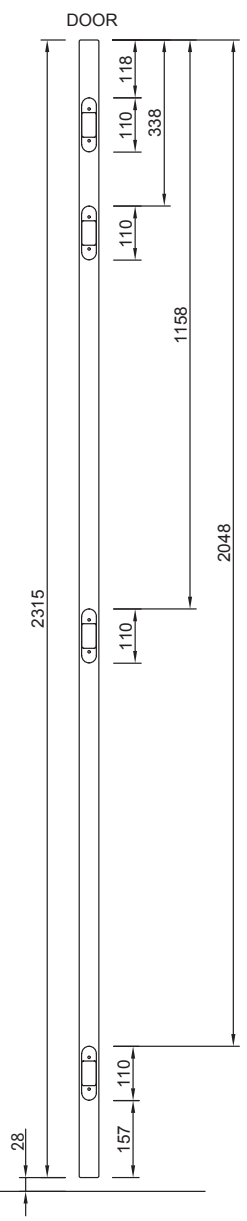
AustriaDeuren