




## Swipe Light schuifdeursysteem

022017

Compleet schuifdeursysteem voor 1 enkele binnendeur

### Kenmerken

- Toepassing voor de wand schuivende binnendeur
- Montage wand- of plafondmontage
- Pakket inhoud 1 bovenrail (200 cm), 2 loopwagens, 2 deurbeugels, 2 eindstops, 4 wandbeugels en 1 ondergeleider
- Verpakking rail en alle benodigdheden in een kartonnen koker
- Schuifrail geanodiseerd aluminium 28 × 26 mm (b x h), lengte 200 cm (inkortbaar)
- Deurdikte minimaal 30 mm
- Deurgewicht maximaal 40 kg
- Deurbreedte maximaal 100 cm
- Groef in onderkant deur freesmaat: 6 × 20 mm
- Optioneel afwerkkoof van MDF met overschilderbare folie, bevestiging op de rail (art. nr. 022099)

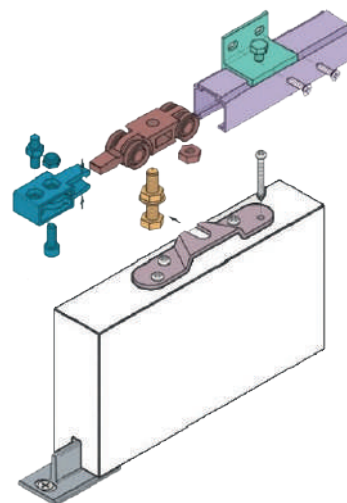



Swipe 200


## Swipe 200 schuifdeursysteem

022018

Compleet schuifdeursysteem voor 1 enkele binnendeur

### Kenmerken

- Toepassing voor de wand schuivende binnendeuren
- Montage wand- of plafondmontage
- Pakket inhoud 1 bovenrail (200 cm), 2 loopwagens, 2 deurbeugels, 2 eindstops, 4 wandbeugels en 1 ondergeleider
- Verpakking rail en alle benodigdheden in een kartonnen koker
- Schuifrail geanodiseerd aluminium 32 × 30 mm (b x h), lengte 200 cm (inkortbaar)
- Deurdikte minimaal 30 mm
- Deurgewicht maximaal 80 kg
- Deurbreedte maximaal 100 cm
- Groef in onderkant deur freesmaat: 6 × 20 mm
- Optioneel afwerkkoof van MDF met overschilderbare folie, bevestiging op de rail (art. nr. 022099)

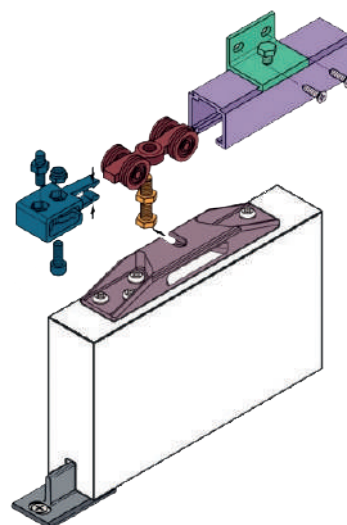



Swipe 400


## Swipe 400 schuifdeursysteem

022019

Compleet schuifdeursysteem voor 2 binnendeuren

### Kenmerken

- Toepassing voor de wand schuivende binnendeuren
- Montage wand- of plafondmontage
- Pakket inhoud 1 bovenrail (400 cm), 4 loopwagens, 4 deurbeugels, 4 eindstops, 8 wandbeugels en 2 ondergeleiders
- Verpakking rail en alle benodigdheden in een kartonnen koker
- Schuifrail geanodiseerd aluminium 32 × 30 mm (b x h), lengte 400 cm (inkortbaar)
- Deurdikte minimaal 30 mm
- Deurgewicht maximaal 80 kg
- Deurbreedte maximaal 100 cm
- Groef in onderkant deur freesmaat: 6 × 20 mm
- Optioneel 2 x afwerkkoof van MDF met overschilderbare folie, bevestiging op de rail

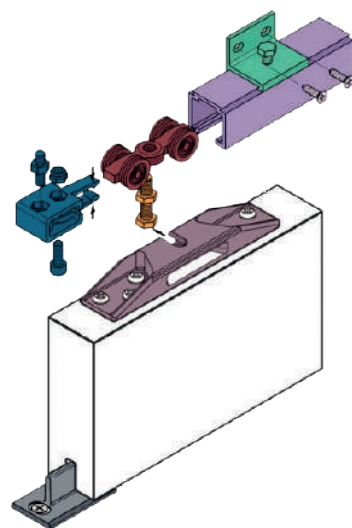



Swipe 400S

## Swipe 400S schuifdeursysteem

022020

Compleet synchroon sluitend schuifdeursysteem voor 2 binnendeuren

### Kenmerken

- Toepassing
- Montage
- Pakket inhoud

voor de wand schuivende synchroon sluitende binnendeuren  
wand- of plafondmontage (handleiding bijgesloten)

- Verpakking

1 bovenrail (400 cm), 4 loopwagens, 4 deurbeugels, 4 eindstops, 8 wandbeugels, 2 ondergeleiders en een synchroonset

- Schuifrail

rail (400 cm) en alle benodigdheden en montagehandleiding in een kartonnen koker

- Deurdikte

geanodiseerd aluminium 32 × 30 mm (b x h), lengte 400 cm (inkortbaar)

- Deurgewicht

minimaal 30 mm

- Deurbreedte


maximaal 80 kg per deur

- Groef in onderkant deur

maximaal 100 cm

- Optioneel

freesmaat: 6 × 20 mm  
2 x afwerkkoof van MDF met overschilderbare folie, bevestiging op de rail

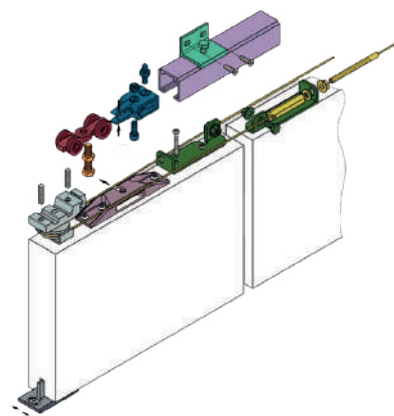

# Swipe Light / 200 / 400 montagehandleiding

## Hoe bereken ik de benodigde deurmaat en railengte?

- Meet de breedte (Wx) en de hoogte (Wy) van de deuropening
- Wij adviseren u de deur aan beide zijden en de hoogte 30 mm te laten overlappen
- Aan de onderzijde van de deur dient u rekening te houden met een ruimte van 6 mm i.v.m. de vrije loopruimte

## Swipe Light / 200 (enkele deur)

### Deurmaat bepalen

- Deurbreedte (Db) = breedte deuropening (Wx) + 60 mm
- Deurhoogte (Dh) = hoogte deuropening (Wy) + 24 mm

### Railengte bepalen

- Railengte\* (Rx) = deurbreedte (Db) x 2 - 30 mm

\*Dit is een berekening van de minimale railengte. De rail kan langer zijn omdat de deurstops instelbaar zijn.

### Railhoogte bepalen

- Onderkant railhoogte (vanuit de vloer gemeten) = deurhoogte (Dh) + 30 mm

## Swipe 400 (dubbele deuren)

### Deurmaten bepalen

- Deurbreedte van 1 deur (Db) = breedte deuropening (Wx) + 60 mm / 2
- Deurhoogte (Dh) = hoogte deuropening (Wy) + 24 mm

### Railengte bepalen

- Railengte\*\* (Rx) = deurbreedte (Db) x 4 - 60 mm


\*\*Dit is een berekening van de minimale railengte. De rail kan langer zijn omdat de deurstops instelbaar zijn.

### Railhoogte bepalen

- Onderkant railhoogte = deurhoogte (Dh) + 30 mm



## Montage

- Zorg ervoor dat de deur aan de onderzijde is voorzien van een groef van 7 x 20 mm
- Schuif de eindstops en loopwagens in de rail in de volgorde waarin deze later moeten functioneren en draai de eindstops lichtjes aan
- Bevestig de wandsteunen met de boutjes en moertjes los / vast aan de rail met een maximale bevestigingsafstand van 400 mm (bij plafondmontage zijn de wandsteunen niet nodig)
- Bevestig de steunen met daaraan de rail waterpas aan de wand
- Houdt rekening met een minimale afstand van 10 mm tussen deur en wand / plint
- Bevestig op de bovenzijde de deurophangbeugels met het hart op minimaal 85 mm vanuit de zijkant van de deur en gecentreerd t.o.v de dikte van de deur
- De deur met de deurophangbeugels aan de loopwagens ophangen en de moeren licht aandraaien
- Stel de deur verticaal waterpas, bevestig de ondergeleider en schuif de deur over de ondergeleider
- Stel aan de hand van de verschillende stel mogelijkheden de deur nu af en draai alle moeren en de eindstops definitief vast

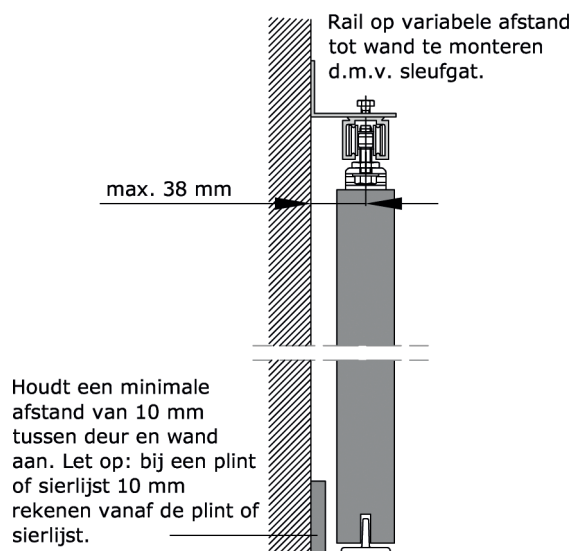

NB. Indien u een Swipe 400 schuifdeursysteem plaatst (2 deuren) kunt u de tekst hiernaast voor wat betref het woord 'deur' als meervoud lezen.

# Swipe 400S montagehandleiding

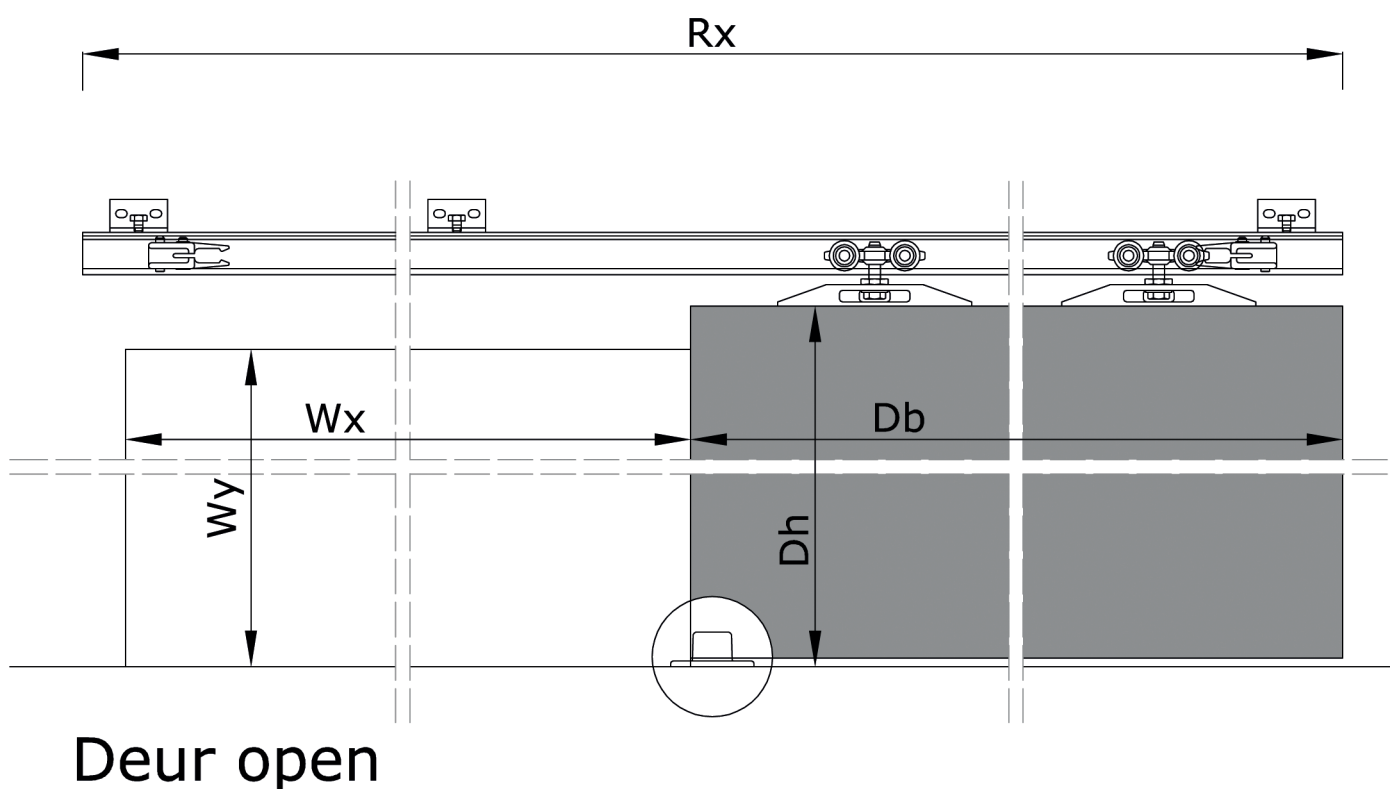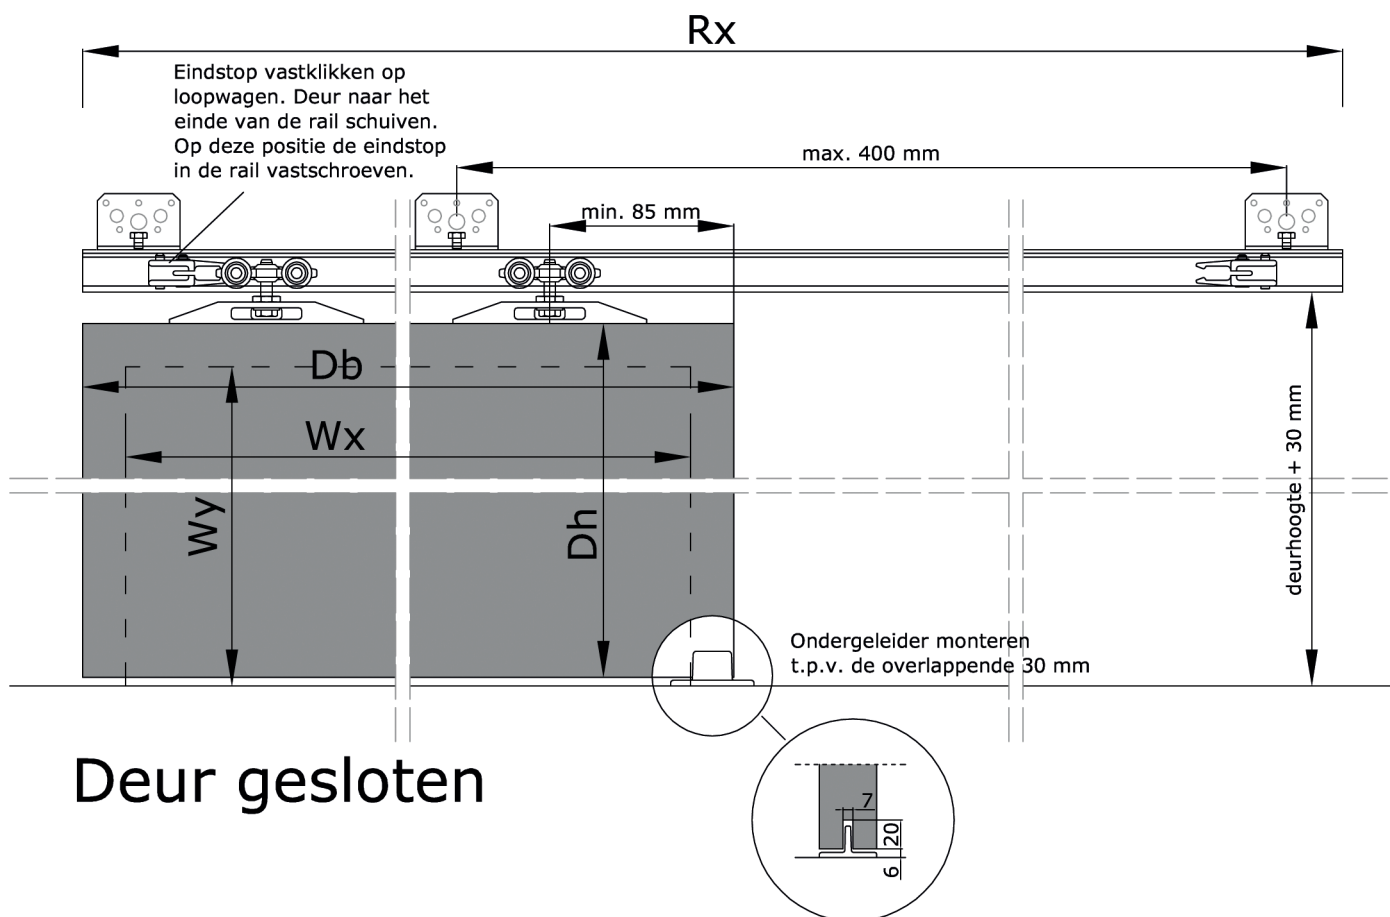

# Swipe 400S montagehandleiding

## Hoe bereken ik de benodigde deurmaat en de railengte?

- Meet de breedte (Wx) en de hoogte (Wy) van de deuropening (zie tekening)
- Wij adviseren u de deuren aan beide zijden en de hoogte 30 mm te laten overlappen.
- Aan de onderzijde van de deur dient u rekening te houden met een ruimte van 6 mm i.v.m. de vrije loopruimte

## Swipe 400S (dubbele deuren) (zie tekening)

### Deurmaten bepalen

- Deurbreedte van 1 deur (Db) = breedte deuropening (Wx) + 60 mm / 2
- Deurhoogte (Dh) = hoogte deuropening (Wy) + 24 mm

### Raillengte bepalen

- Raillengte\* (Rx) = deurbreedte (Db) x 4 - 60 mm

\*Dit is een berekening van de minimale raillengte. De rail kan langer zijn omdat de deurstops instelbaar zijn.




### Railhoogte bepalen

- Onderkant railhoogte = deurhoogte (Dh) + 30 mm


## Montage

- Zorg ervoor dat de deuren aan de onderzijde zijn voorzien van een groef van 7 x 20 mm
- Schuif de eindstops, loopwagens en poeli-wielen in de rail in de volgorde waarin deze later moeten functioneren en draai de eindstops lichtjes aan (tekening **1**)
- Bevestig de wandsteunen met de boutjes en moertjes los / vast aan de rail met een maximale bevestigingsafstand van 350 mm (bij plafondmontage zijn de wandsteunen niet nodig)
- Bevestig de wandsteunen met daaraan de rail waterpas aan de wand
- Houdt rekening met een minimale afstand van 10 mm tussen deur en wand / plint
- Bevestig op de bovenzijde van de deur de deurophangbeugels en de kabelgeleiders met de afstanden volgens tekening (tekening **3**)
- Monteer de deurophangbeugels gecentreerd t.o.v de dikte van de deur. De kabelgeleiders moeten gelijk met de voor- en achterkant van de deur gemonteerd worden, zoals aangegeven volgens tekening (tekening **2** en **3**)


Vervolg op volgende bladzijde

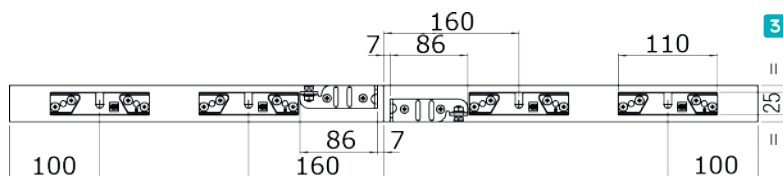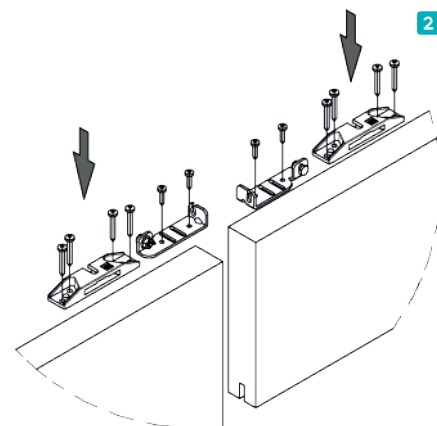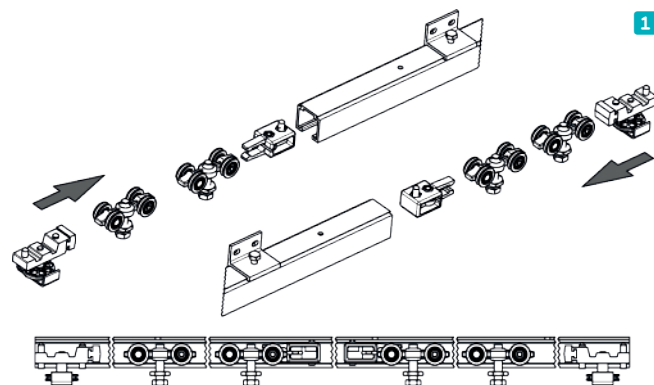

## Swipe 400S montagehandleiding


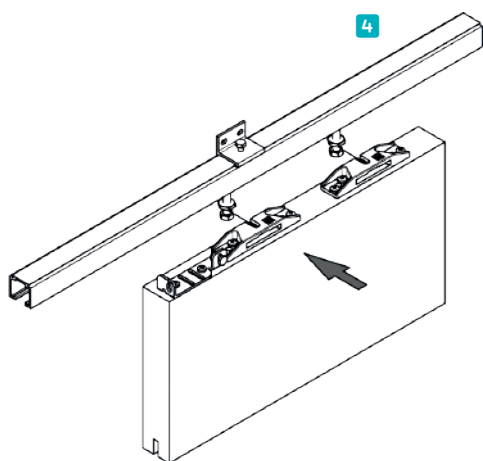


De deur met de deurophangbeugels aan de loopwagens ophangen en de moeren licht aandraaien (tekening 4).

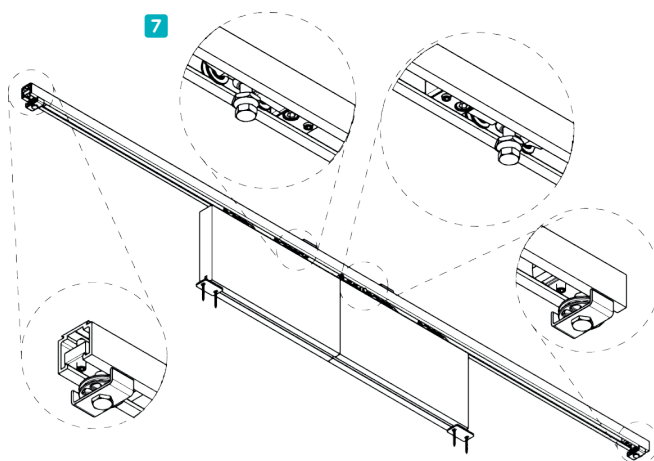


Breng de deuren in gesloten toestand, stel de deurstops in het midden van de rail en draai deze vast. Breng vervolgens de deuren in open toestand en stel de poeli-wiel (tevens eindstop) en draai deze vast (tekening 7).

Bevestig de ondergeleider op de vloer, stel de deur verticaal waterpas, bevestig de ondergeleider en schuif de deur over de ondergeleider (tekening 5).

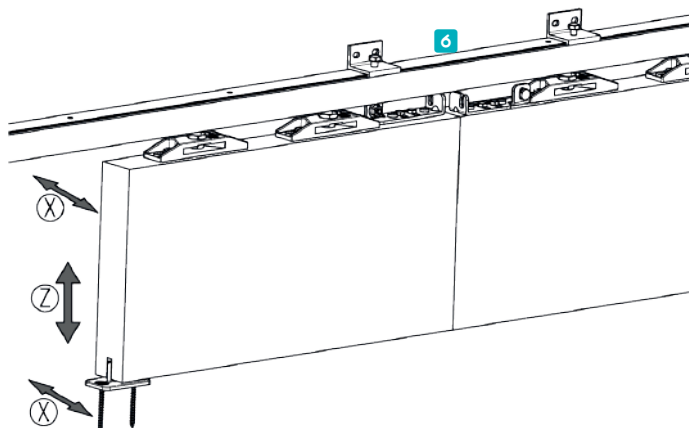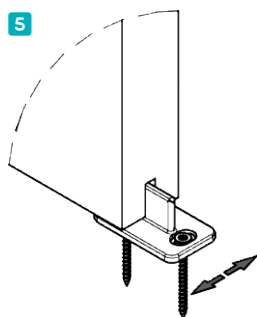

Stel aan de hand van de verschillende stelmogelijkheden de deur nu waterpas en draai alle moeren definitief vast (tekening 6).

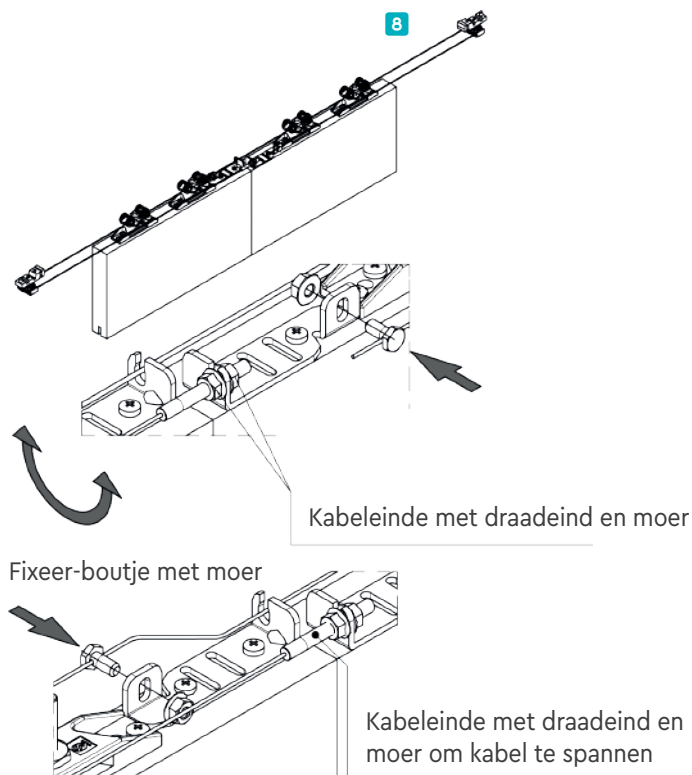

Breng de kabel om de poeli-wielen, door de kabelgeleiders en door de fixeer-boutjes. Breng het kabeleinde met draadeind op zijn plaats. Draai de twee fixeer-boutjes met de moeren vast. Span de kabel met het kabeleinde met draadeind en de moer (tekening 8).

## Swipe 400S montagehandleiding

